


- Veicolare**
VM = Macchinista
- Portatili**
PM = Macchinista
PSM = Manovratore
- Stazioni Base**
BN = Base Standard
BS = Base Speciale

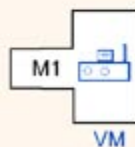

MANOVRA 1



MANOVRA 2



SISTEMA INTEGRATO
DI COMUNICAZIONE
RADIO PER LA MANOVRA

